



1

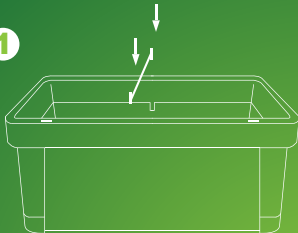

Montieren Sie die Querverstrebung an der Innenseite des Pflanzenbeets.

Mount the diagonal brace on the inside of the plant bed.


2

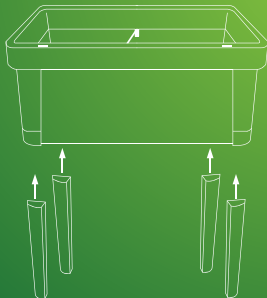

Befestigen Sie die Beine am Hochbeet.

Attach legs to raised bed.

3

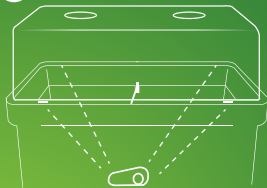

Montieren Sie die beigefügten Befestigungsclips.

Mount the attached fastening clips.

4



Das Hochbeet ist nun montiert und kann bepflanzt werden.

Mount the attached fastening clips.